


まず 下糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

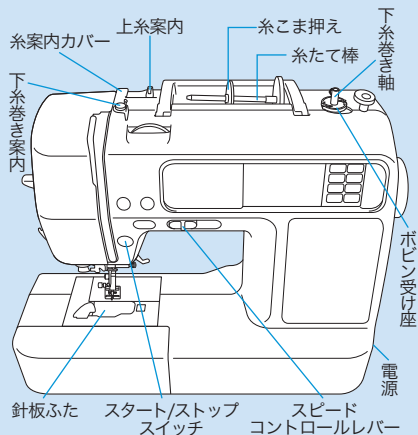

サイズの違うポビンは故障の原因となります



かんたん操作ガイド

EMV40/41/43/81/83/84シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。
ご使用後は元に戻し、すぐ見られるよう保管してください。


1. ポビンのミゾと下糸巻き軸パネの位置を合わせてセットし、カチッと音がするまで右側に押す



2. 糸たて棒を**起こし**糸こまをセットし、糸こま押えを差し込む



3. 糸を上糸案内のツメ部分にかけてから、糸案内カバーの奥から手前へかける

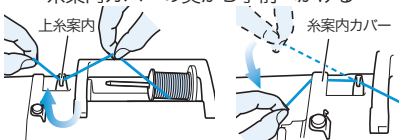

ミシン本体に示されている点線の順に通します

4. 下糸巻き案内に糸をかける



5. 糸を時計回りに5～6回巻き付けて、ポビン受け座のガイドミゾに引っかけ、糸の端を切る



6. スピードコントロールレバーを「はやく」に動かす

7. 電源を「入」にする

brother

8. **スタート/ストップ**を押して下糸巻きを始める

9. 糸巻きが終わり、回転が遅くなったら**スタート/ストップ**を押して止める

10. 糸を切り、下糸巻き軸をカチッと音が出るまで左へ戻し、ポビンを抜く




11. 電源を「切」にする

12. スピードコントロールレバーを「ゆっくり」に戻す

13. ツマミを右へ動かし針板ふたを外す

14. ポビンを**左巻き**にセットし、ミゾに沿わせて**引っ張りながら**糸をかけ、最後にカッターで切る

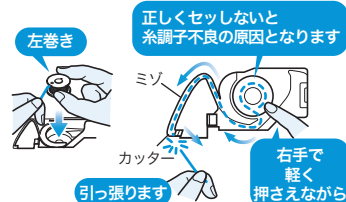


15. 針板ふたの突起部を差し込み、上から押して閉める



次に
上糸の準備 裏面へ

次に 上糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

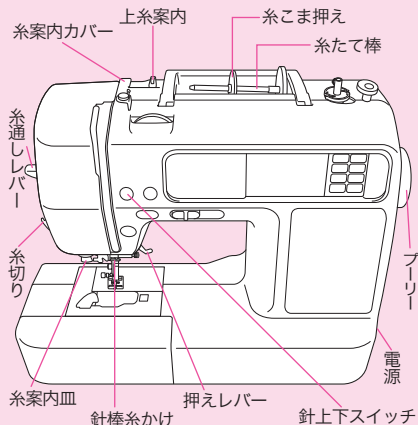

かんたん操作ガイド

EMV40/41/43/81/83/84シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。
ご使用後は元に戻し、すぐ見られるよう保管してください。



XF1935-201②


1. 電源を「入」にする

2. 押えレバーを上げる



押えレバーが下がったままでは糸が正しくかかりません


3. (針上下スイッチ)を1回または2回押して、針を上げる



しるしが上でないとお通し装置でうまく糸が通りません


4. 電源を「切」にする

5. 糸たて棒を起こし糸こまをセットし、糸こま押えを差し込む




糸が下から出るようにセットします

6. 糸を上糸案内のツメ部分にかけてから、糸案内カバーの奥から手前へかける

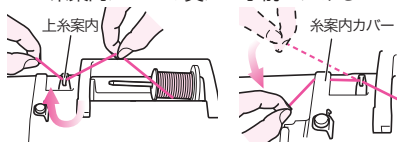


7. ミゾにそって糸を通し、てんびんにしっかり糸をかける

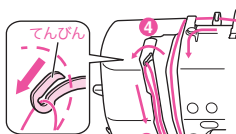


ミシン本体に示されている実線の番号順に通します

brother

8. 番号6の針棒系かけに糸をかける

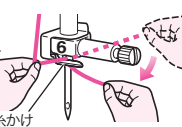

9. 糸ガイドのミゾにかけたら、番号7の糸案内皿のすき間に糸をしっかりと入れる

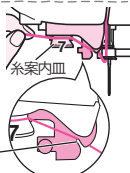

10. 糸を糸切りにかけて切る



11. 押えレバーを下げる

押えレバーが上がったままではお通し装置でうまく糸が通りません


12. 糸通しレバーを「ガチャ」と音がるまで下げ、ゆっくりと上へ戻す



13. 糸の輪を後ろ側へ引き、針穴から糸の端を引き出す



14. 押えレバーを上げ、糸を後ろへ5cmほど引き出す



下糸を引き上げなくてもOK!
これでぬい始められます!